

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Beachten Sie vor der Verwendung dieses Werkzeugs unbedingt die Sicherheitshinweise zu den Nadeln. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Werkzeug auf.

WICHTIGER HINWEIS: Testen Sie das Befestigungssystem immer zuerst an einer kleinen unauffälligen Stelle des jeweiligen Materials.

ENTFERNUNG DES NADELSCHUTZES

1. Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzabdeckung der Nadel.
2. Stecken Sie den Nadelschutz **IMMER** auf, wenn das Werkzeug nicht benutzt wird.

LADEN DER MIKRO-HEFTFÄDEN

1. Stecken Sie das lange Ende des runden Verbindungsstifts der Heftfäden in den runden Führungsschlitz auf der Oberseite des Werkzeugs.
2. Drücken Sie den Clip mit den Mikro-Heftfäden mit leichtem Druck in die Führung, bis sie hörbar einrastet. Achten Sie dabei darauf, dass sich die einzelnen Heftfäden nicht verdrehen. Das Werkzeug kann jetzt benutzt werden.





Entfernen eines halb verbrauchten Clips...

1. Drücken Sie den Auslöser so weit wie möglich.
2. Ziehen Sie den Clip aus dem runden Führungsschlitz.
3. Lassen Sie den Auslöser ganz los.
4. Überprüfen Sie, ob der Clip beschädigt ist, bevor Sie ihn erneut laden.

**Verwenden Sie auf keinen Fall Clips mit Mikro-Heftfäden, die nicht richtig ausgerichtet, verdreht oder beschädigt sind. Beschädigte Clips können zu Problemen bei der Zuführung oder zu Verhakungen führen.

MIKRO-HEFTFÄDEN EINLEGEN

1. Stechen Sie die Nadel des Werkzeugs durch das zu befestigende Material.
2. Halten Sie das Material fest auf die Vorderseite des Werkzeugs und drücken Sie den Auslöser.
3. Lassen Sie den Auslöser los.
4. Ziehen Sie die Nadel und das Werkzeug aus dem Material.
5. Das Material ist nun sicher befestigt.
6. Stecken Sie den Nadelschutz immer auf, wenn das Werkzeug nicht benutzt wird.

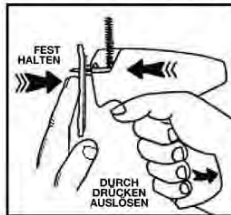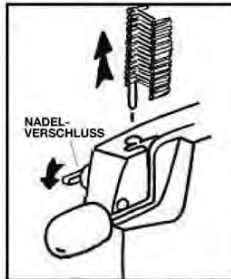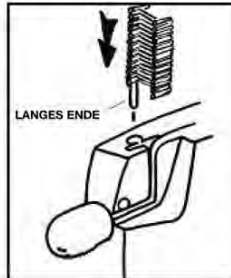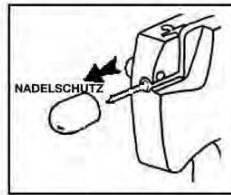


NADELN EINLEGEN UND ENTFERNEN

Nadel einlegen:

1. Legen Sie die Nadel mit der Spitze nach vorn in den Nadelschutz.
2. Drehen Sie den Nadelschutz zur Vorderseite des Werkzeugs (siehe Abbildung).
3. Legen Sie die auf den Nadelschlitz ausgerichtete Nadel so ein, dass sie auch auf den Schlitz im Werkzeug ausgerichtet ist.
4. Wenn die Nadel richtig positioniert ist, drehen Sie sie um 180° zur Rückseite des Werkzeugs.

Nadel entfernen:

1. Legen Sie die Nadel mit der Spitze nach vorn in den Nadelschutz.
2. Drehen Sie den Nadelschutz zur Vorderseite des Werkzeugs (siehe Abbildung).
3. Schieben Sie die Nadel aus dem Werkzeug.

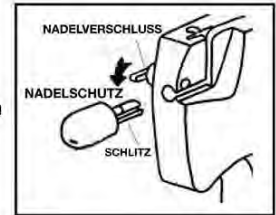

NÜTZLICHE TIPPS:

- Achten Sie darauf, dass die Nadel ganz durch das Material geführt wird.
- Das Material sollte möglichst glatt liegen und sich nicht wellen.
- Verwenden Sie beim Absteppen von Decken einen Quilt- bzw. Stickerahmen, damit Sie Ihre Hand nicht unter die Decke halten müssen.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Mikro-Heftfäden die stumpfe Spitze einer Schere, einen Nagelklipper oder ziehen Sie einfach kurz mit Ihren Fingern.

WEITERE ANWENDUNGEN:

- Gardinen und andere Stoffe umnähen
- Kleidungsstücke schmücken und andere Bastelarbeiten
- Säume und Nähte reparieren
- Überall dort, wo normalerweise eine Nadel oder Klebstoff verwendet werden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

Lesen Sie die Anleitung und Sicherheitshinweise durch und vergewissern Sie sich, dass Sie diese verstanden haben, bevor Sie das Werkzeug benutzen.

ACHTUNG

Nadelverletzungen können lebensbedrohliche Krankheiten übertragen, wenn das Werkzeug von mehreren Personen benutzt wird. Benutzen Sie nur Ihr eigenes Werkzeug und Ihre eigene Nadel. Das Tragen von schützenden Handschuhen wird empfohlen. Entsorgen Sie umgehend Nadeln, mit denen Sie gestochen wurden (siehe Anleitung).

Zur Entfernung verschmutzter Nadeln:

1. Verwenden Sie sofort ein Pflaster, um die verschmutzte Nadel zu entfernen, damit Sie die Nadelführung nicht verschmutzen.
2. Entsorgen Sie die Nadel sachgerecht.

Zur Minderung des Risikos von Nadelstichen:

1. Verwenden Sie schützende Handschuhe, wenn Sie mit diesem Werkzeug arbeiten.**
2. Stecken Sie den Nadelschutz auf die Nadel, wenn das Werkzeug nicht verwendet wird und wenn Sie saubere Nadeln einlegen bzw. entfernen.

Aus den folgenden Gründen müssen diese Hinweise beachtet werden:

1. Unsichtbare Spuren infizierten Blutes können sich noch Tage später auf der Nadel befinden.
2. Jemand anderes könnte versehentlich Ihr Werkzeug verwenden.
3. Eine verschmutzte Nadel kann die nächste Person, die das Werkzeug verwendet, infizieren und HIV, Hepatitis oder andere durch Blut übertragbare Krankheiten übertragen.

*Einzelheiten hierzu finden Sie unter OSHA 3127 und 29 CFR 1910.1930.
**Rufen Sie an, falls Sie Informationen über schützende Handschuhe wünschen.

VORSICHT: MICROSTITCH™ IST EIN WERKZEUG UND KEIN SPIELZEUG.
VOR KINDERN FERNHALTEN.

GARANTIE

Alle Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen zu Produkten von AVERY DENNISON basieren auf nach bestem Glauben durchgeführten Tests, stellen jedoch keine Garantie oder Gewährleistung dar. Alle Produkte von AVERY DENNISON werden unter der Annahme verkauft, dass der KÄUFER unabhängig die Verwendungsfähigkeit dieser Produkte für die gewünschten Zwecke ermittelt hat. Auf Produkte von AVERY DENNISON wird eine Garantie bezüglich Material und Herstellung von 90 Tagen ab Auslieferung gewährt. Produkte, die nach Meinung von AVERY DENNISON innerhalb dieser Frist eine solche Beschädigung aufweisen, werden entweder kostenlos ausgetauscht oder es wird nach Ermessen von AVERY DENNISON eine Gutschrift ausgestellt, deren Höhe von AVERY DENNISON festgelegt wird. Die Garantieleistungen schließen sämtliche Ansprüche aus, die über den Ersatzwert des fehlerhaften Produkts hinausgehen, und AVERY DENNISON ist unter keinen Umständen haftbar für Neben- oder Folgeschäden.

AUF DIE HIER BESCHRIEBENEN PRODUKTE WIRD KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE GEWÄHRT, DIE ÜBER DIE OBEN GEMACHTEN (AUSDRÜCKLICHEN UND ANDERE GARANTIE ERSETZENDEN) ANGABEN HINAUSGEHT. DIES BETRIFFT SOWOHL DIE HERSTELLUNG ALS AUCH VERWENDUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AVERY DENNISON LEHNT AUSDRÜCKLICH SÄMTLICHE ANDEREN HAFTUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN AB. VERZICHTERKLÄRUNGEN, ÄNDERUNGEN, HINZUFÜGUNGEN ODER NEUFORMULIERUNGEN DER OBEN GEMACHTEN ANGABEN MÜSSEN GRUNDSÄTZLICH IN SCHRIFTLICHER FORM ERFOLGEN UND VON EINEM HIERZU BEFUGTEN VERTRETER VON AVERY DENNISON UNTERZEICHNET SEIN.